

アスクル自動配送サービスセットアップガイド

本ガイド「アスクル自動配送サービスセットアップガイド」はアスクル自動配送サービスサービスをご利用いただくためのセットアップ手順を説明します。

-目次-

第一章 使う前に知ってほしいこと --- 2

第二章 プリンター本体が届く前に設定すること --- 3

- ・ Meter Read Tool for MPS をインストールする --- 3
- ・ Meter Read Tool for MPS からテストメールを送信する --- 4
- ・ 印刷情報送信時間を修正する --- 6

第一章 使う前に知ってほしいこと

本サービスのご利用にあたり以下の項目にご注意ください。

- 本サービスはネットワーク環境、メール環境がある場合にのみ稼働します
プリンター本体は「第二章 プリンター本体が届く前に設定すること」が完了するまで、
お客様にお届けすることができません。必ず設定を行ってください
- 本サービスの利用にあたっては、お使いのパソコンに専用ソフト「Meter Read Tool for MPS」
のインストールが必要です
- Meter Read Tool for MPS のインストールには Windows® のパソコンが必要です(Mac OS で
はご利用頂けませんので予めご了承ください)
- Meter Read Tool for MPS はパソコン 1 台(常時稼働のもの)にのみインストール可能です
- Meter Read Tool for MPS をインストールしたパソコンを入れ替えた場合、またはパソコン
の故障によるハードディスク入れ替えを行った場合は再度 Meter Read Tool for MPS、プリ
ンタドライバーのインストール・再設定が必要になります
- 以降の設定ではお客様の「送信メールサーバー情報(SMTP)」「お問い合わせ番号」が必要に
なりますので、予めご用意ください

ダブル割引サービス内容に関するお問合せ先
アスクルサービス専用電話

0120-700-793

月~土 09:00~18:00(日・祝日除く)

※050 で始まる IP 電話からは 【03-6731-7865】

製品本体、Meter Read Tool に関するお問合せ先
ブラザーコールセンター

050-3786-6012

平日 09:00~18:00、土曜 10:00~18:00

※日曜日・祝日・ブラザー指定休日を除く

※テストメール送信後 2 営業日ほどでプリンターが出荷されますが、2 営業日経過後もプリンターが届かない場合は正しくテストメールが受信できていない可能性がございます。ブラザーコールセンターまでお問い合わせいただき設定内容をご確認ください。

第二章 プリンター本体が届く前に設定すること

注)この章の設定が完了するまで、プリンター本体がお届けできませんので、必ず設定をお願いいたします

Meter Read Tool for MPS をインストール、テストメールを送信する

1. ダウンロードページをスクロールし一番下の使用許諾に同意して「ダウンロード」をクリックします

(URL : <http://www.brother.co.jp/product/printer/laserprinter/inst/inst2/>)


2. EXE ファイルをダブルクリックします



このアイコンが目印


3. Meter Read Tool for MPS のインストール準備が始まります

4. Meter Read Tool for MPS のインストールを開始しますので、以下画面「次へ」→「インストール」をクリックして下さい

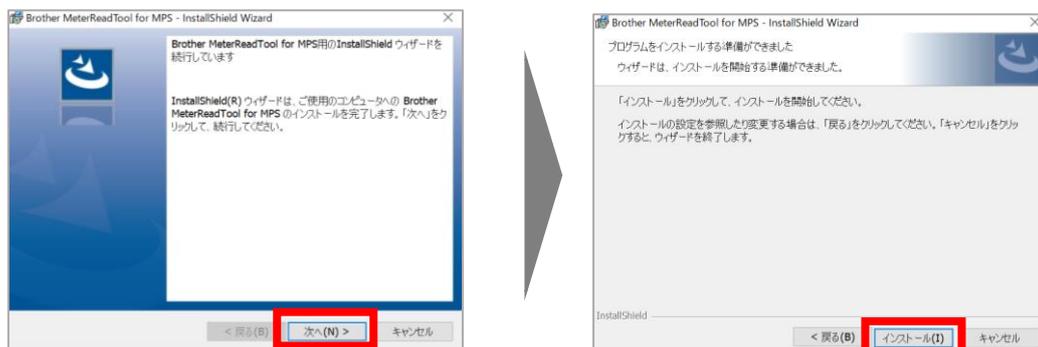

※正しくインストールされると「インストール成功」のメッセージが出ます

5. 以下の画面が出ましたら「ツール起動」をクリックします

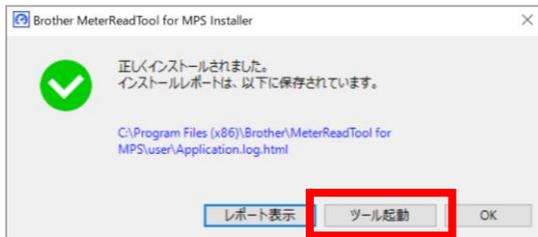

6. 「設定」をクリックします



7. 以下の画面が起動されますので「E メールサーバー設定」を選択します



8. お客様ご利用のメールサーバー情報とお問い合わせ番号を入力し、左下にある「E メール送信テスト」ボタンをクリックします

送信メールサーバー(SMTP):

SMTPポート: 25

認証方法

なし
 SMTP-AUTH

SMTP-AUTH

ユーザー名: _____
パスワード: _____
確認入力: _____

SMTP over SSL/TLS

なし
 SSL サーバ証明書を検証
 TLS


お客様の SMTP サーバーのホスト名
または IP アドレス
例)xxx.xx.ne.jp 等のホスト名又は IP アドレス

SMTP ポートを入力ください

認証方法 = 「SMTP-AUTH」 の場合
は左記ユーザー名・パスワードの設
定が必要です


注) 送信メールサーバー(SMTP)情報がわからない場合はお客様のご契約内容をご確認下さい
注) お客様のご利用の SMTP サーバー種類によっては、認証方法=SMTP-AUTH を選択しユーザー名・パスワードの詳細設定入力が必要な場合がございます

9. 以下の画面が立ち上がりますのでアスクルお問い合わせ番号(8桁数字)を正しく入力頂き「OK」をクリックします

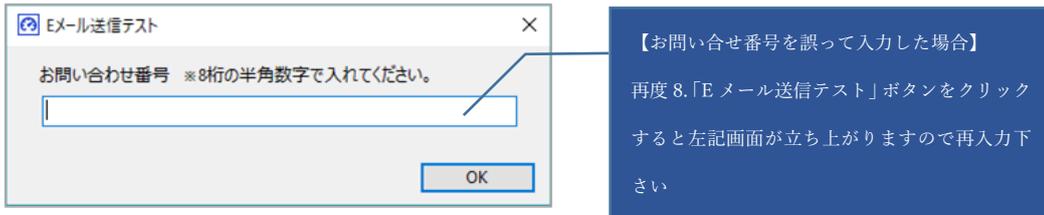

① テストメール送信成功の場合

【テストメールの送信に成功しました】の画面が表示されます。「OK」をクリックし、A)p.6 スケジュール時間を変更する場合は「適用」をクリック、B)変更しない場合は「設定を適用し終了する」をクリックします

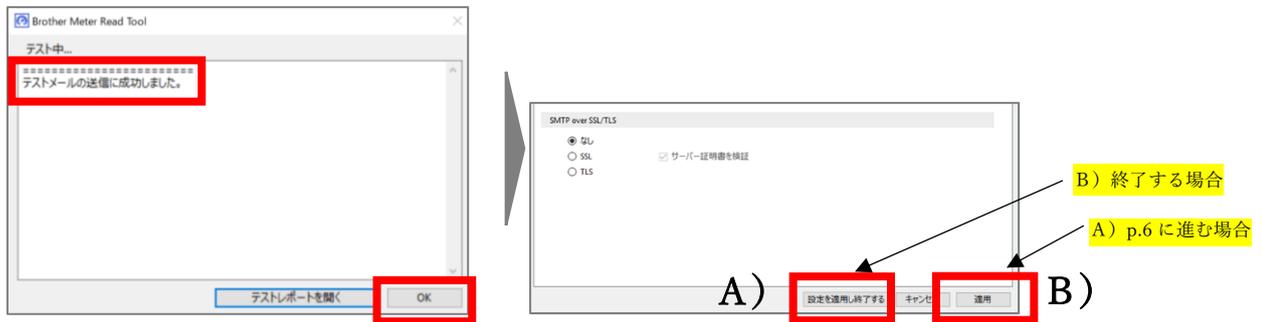

注)「メールを送信できました」の表示後2営業日ほどでプリンターが出荷されますが、2営業日経過後もプリンターが届かない場合は正しくテストメールが受信できていない可能性がございます。ブラザーコールセンターまでお問い合わせいただき設定内容をご確認ください

テストメール送信後プリンターが届かない場合
ブラザーコールセンター


050-3786-6012

平日 09:00~18:00、土曜 10:00~18:00
※日曜日・祝日・ブラザー指定休日を除く

② テストメール送信失敗の場合

【テストメールの送信に失敗しました】の画面が表示されます。この場合は以下の事を確認し、手順2.より再度操作を行ってください


- ・ 送信メールサーバーの情報は正しいですか
- ・ セキュリティソフトが動作している場合、無効にしてテストメールが送信できるか試してください

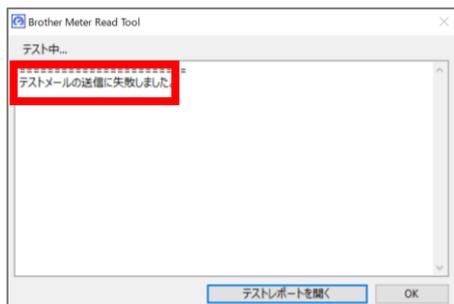

《スケジュール変更方法》…印刷情報送信の時間を修正する

1. Meter Read Tool for MPS の「計測設定」を選択し、常時パソコンが稼働している時間帯に設定を変更します。設定した時間にパソコンが稼働していない場合、適切なサービスをご提供できない場合がございますので、お客様のご利用の時間に合わせて設定を行ってください。

※初期設定では「毎日 17:00」になっていますが右側にある「追加」ボタンで以下の画面が表示され時間を追加指定できますので、設定後「OK」を押してください

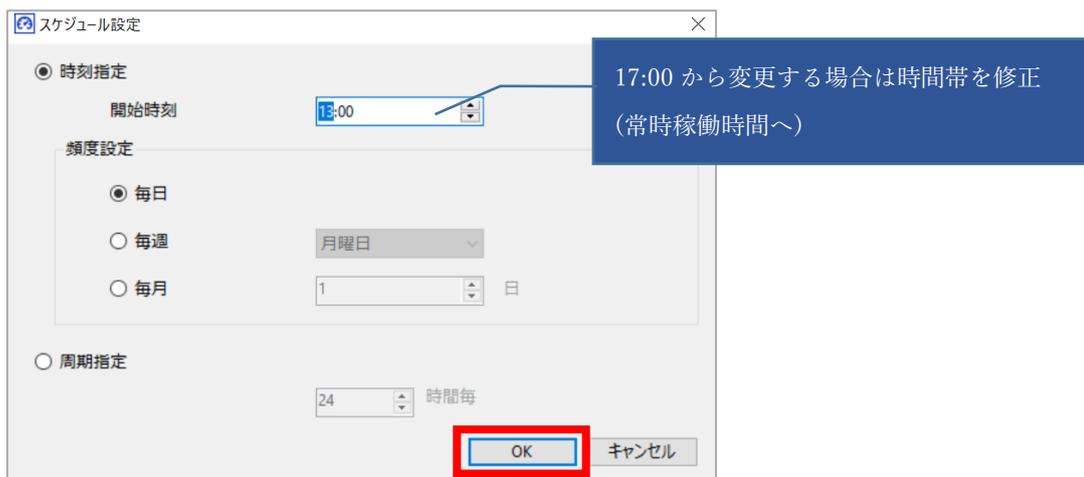

2. 以上でセットアップ完了です。「設定を適用し終了する」をクリックし画面を閉じてください

※「設定を適用し終了する」を押しましたら Meter Read Tool メイン画面を閉じて問題ございませんが「設定を適用し終了する」を押さずに「×」や「キャンセル」を押すと設定が反映されませんのでご注意ください

デバイスログの送信

ログ情報送信の頻度と時間を指定してください。

毎日, 17:00

追加
編集
削除

設定を適用し終了する キャンセル 適用

自動配送サービス内容に関するお問合せ先
アスクルサービス専用電話

0120-700-793

月~土 09:00~18:00(日・祝日除く)

※050 で始まる IP 電話からは 【03-6731-7865】

製品本体、Meter Read Tool に関するお問合せ先
ブラザーコールセンター

050-3786-6012

平日 09:00~18:00、土曜 10:00~18:00

※日曜日・祝日・ブラザー指定休日を除く

更新履歴

改定日	変更箇所	変更内容
7/19		初版発行